


## WSKAZÓWKA:

- ! Przed przyspawaniem adaptacji należy odkręcić pokrywę mufową typu R / RA od obudowy.

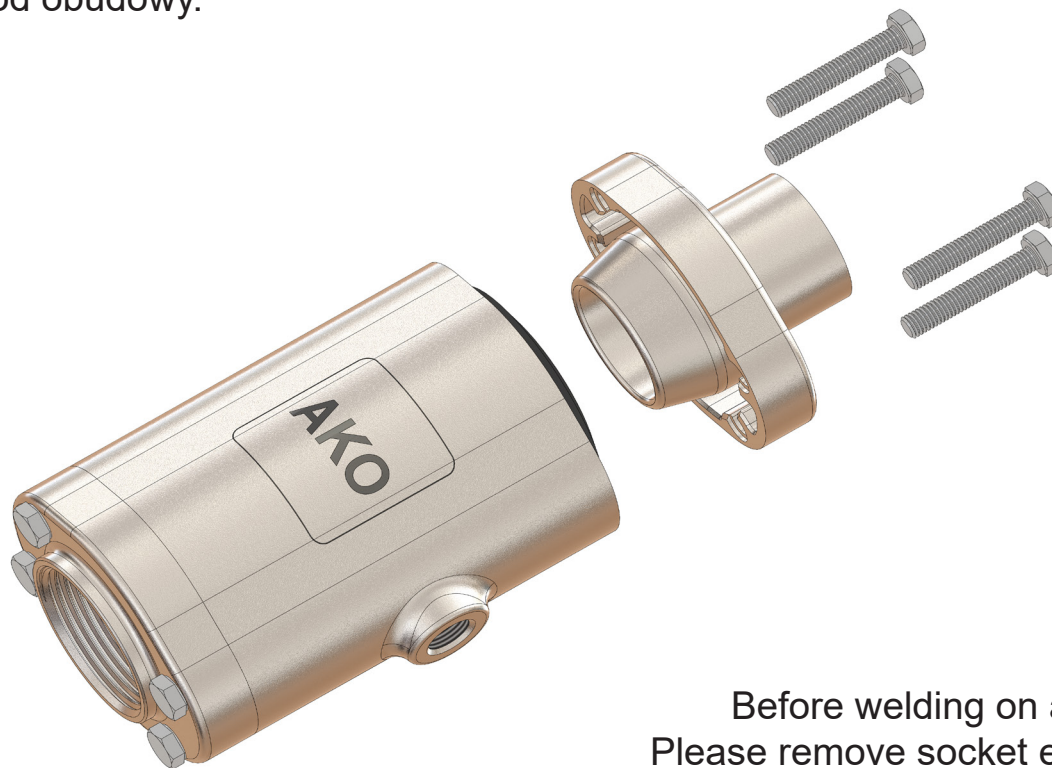

*...simply innovative.!*



## ADVICE:

Before welding on adaptations:  
Please remove socket end covers  
type R / RA off the body. !